


La lechada para baldosas de poliurea Kelin es un nuevo producto de volcado. Debido a la excelente resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, resistencia al amarillo, resistencia a altas temperaturas y otro rendimiento superior de POLYUREA, se utiliza ampliamente en la industria militar, aeroespacial y de embarcaciones. Nuestro producto es un producto básico totalmente de poliuretano, se puede utilizar mejor en las juntas de baldosas de cerámica, piedra, vidrio, mosaico en la pared o harina en interiores y exteriores. Tiene sus propias características especiales: a prueba de humedad permanente, más ambiental, curado rápido, ahorra mano de obra y nunca se decolora, que es su mayor ventaja. Además, solidifica rápidamente, construye y limpia el borde en el mismo día, ahorra tiempo y costos laborales. Más importante aún, se puede construir en una superficie de subbase húmeda, lo que resuelve en gran medida el problema de que no se puede construir debido al clima y otras razones. Australia productos de investigación y desarrollo conjuntos para lograr un mejor rendimiento, y a través de la guía de control de calidad estratégico de la Academia de Ciencias de China, para hacer que la calidad de los productos sea estable. Como [China fabricante de lechada de baldosas de poliurea](#), nuestros productos tienen un estricto control de calidad.




**Variedades de colores para su elección. También proporcione colores personalizados.**



**Característica básica de lechada de baldosas de poliurea**

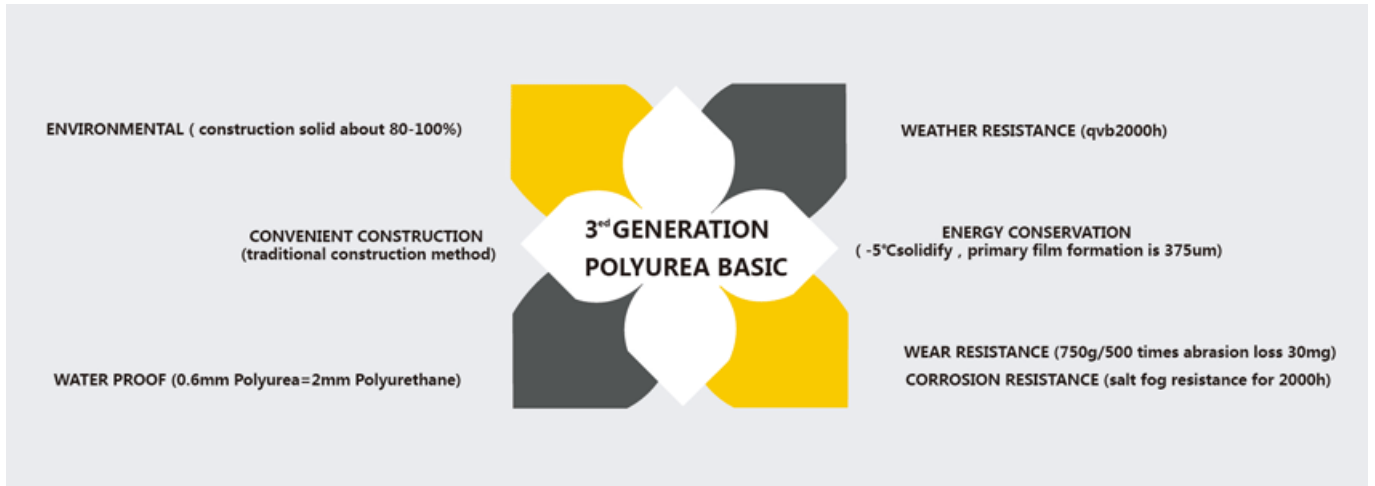

**Proporcionar una solución de espacio para toda la habitación**

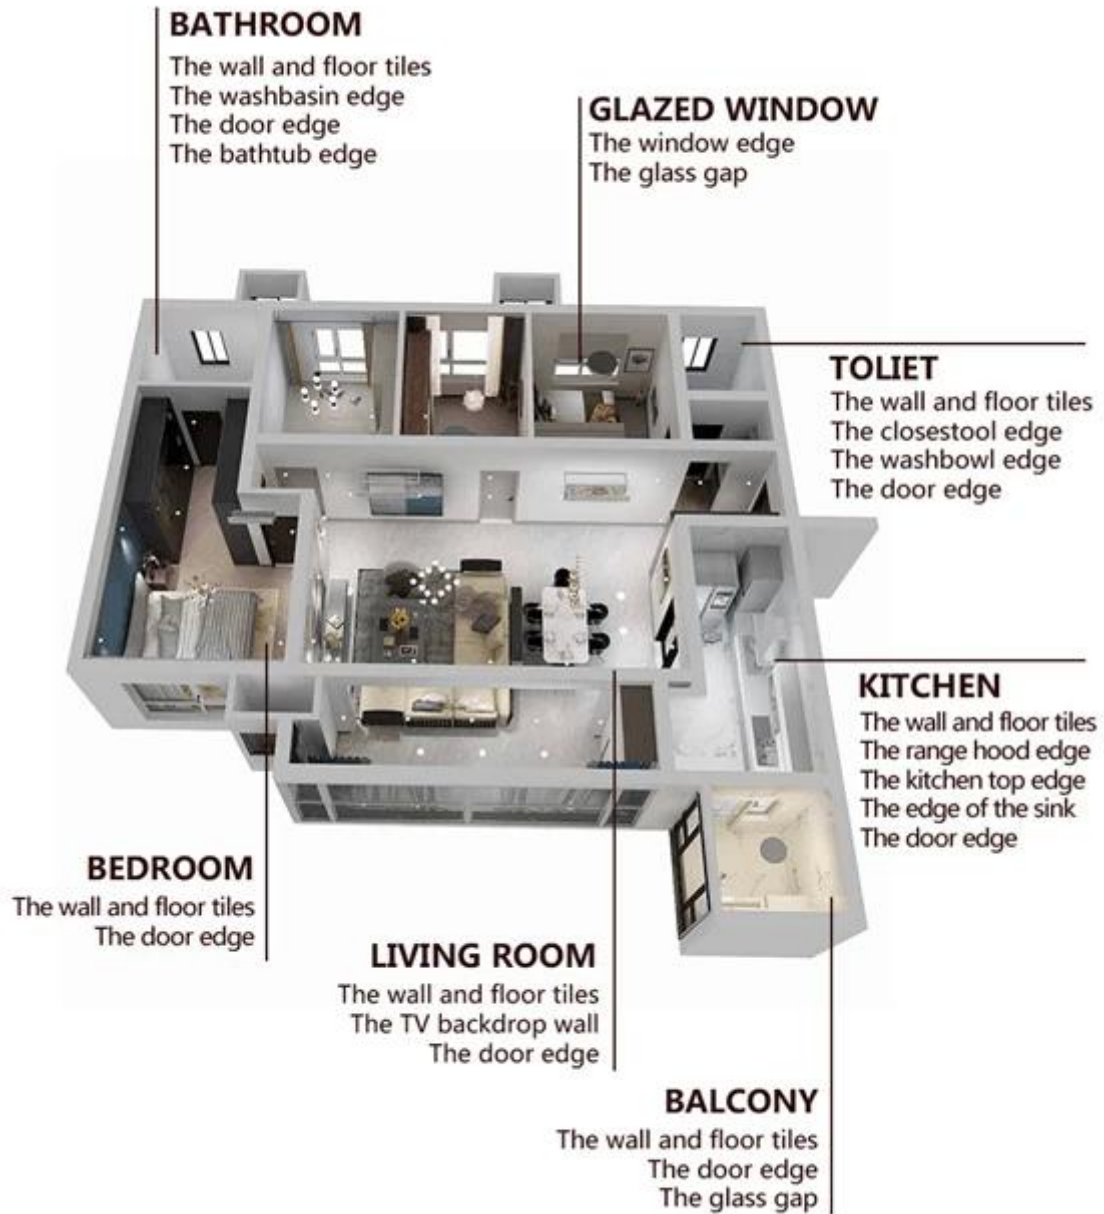

**Proceso de construcción breve**





01

Clean the tiles and keep it dry




02

Polish with tile wax except the glazed tile



03

Open & Watch, both sides can extruded meanwhile

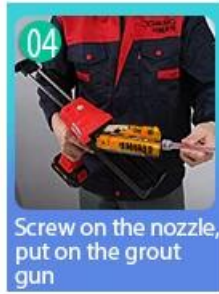


04

Screw on the nozzle, put on the grout gun




05

Inclined cut the top of the nozzle in 45°

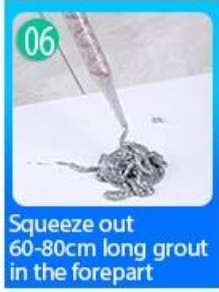


06

Squeeze out 60-80cm long grout in the forepart

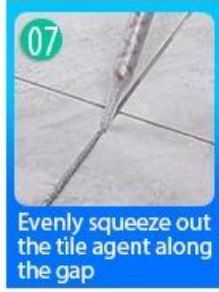

07

Evenly squeeze out the tile agent along the gap

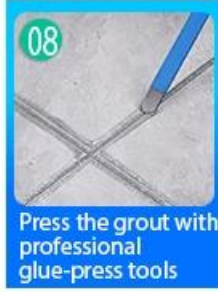


08

Press the grout with professional glue-press tools



09

Don't touch in 2-4 hours and remove excess grout then.

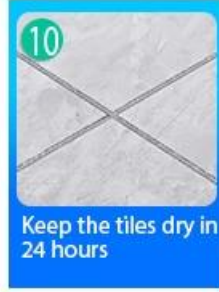

10

Keep the tiles dry in 24 hours

## Herramientas profesionales para prensar juntas